

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



1 Установите конструкцию трапа на пол ванной комнаты в выбранное для него место и зафиксируйте путем крепления ножек в пол (используйте крепеж, входящий в комплект).



2 Соедините все элементы трапа. Можно уменьшить редуцир под необходимый размер путем поперечного распила. Важно, чтобы все резиновые части трапа были смазаны.



3 При помощи ножек отрегулируйте высоту трапа по уровню.



4 Присоедините канализационную трубу к выходу трапа с уклоном не менее 2 градусов от трапа.



5 Просверлите в специальных местах отверстия диаметром 10 мм для предотвращения образования конденсата при эксплуатации трапа.




6 Выполните стяжку пола. Уклон пола не менее 2 градусов к трапу. Сохраняйте карьер решетки чистым.



7 Закройте полый каркас стен основным материалом.



8 Нанесите первый слой гидроизоляционного поверхностного герметика до уровня карьера решетки. Минимальное время для высыхания первого слоя - 5 часов, оптимальное - 12 часов.

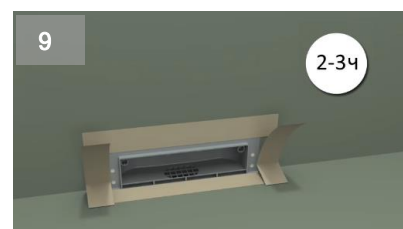

9 Заклейте края карьера решетки до внутреннего периметра карьера гидроизоляционной лентой MAPEI, входящей в комплект. Время для высыхания - 2-3 часа.



10 Нанесите второй слой гидроизоляционного поверхностного герметика. Минимальное время для высыхания второго слоя - 12 часов, оптимальное - 48 часов.



11 После того, как герметик высохнет, нанесите слой клея под плитку. Завершите отделку пола и стен выбранным материалом (плиткой, влагостойким ламинатом, иным материалом).



12 Между карьером решетки и отделочным материалом пола и стены нанесите слой герметика (например, силикон).



13 Завершите монтаж трапа: установите решетку.